


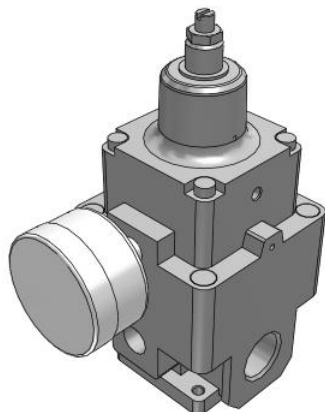


IR1000~3000, Präzisionsdruckregler IR3120-F04G

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Präzisionsdruckregler
- Ausgangsdruckregelbereich (MPa): 0,005 bis 0,8 (je nach Ausführung)
- Kompakt und leicht
- Befestigungswinkel und Manometer können an der Vorder- oder Rückseite angebaut werden
- 2 Modelle mit pneumatisch regulierbarem Druckbereich




Druckbegrenzungsventil, Entlüftungs-
Druckregler, einstellbar

Technische Daten

Gehäusegröße	3 (IR3000)
Einstellart	1 (Druckluft betätigt [nur Serie IR2000/IR3000])
Einstelldruck	2 (0,01~0,8 MPa [IR1000/2000] oder 0,01~0,8 MPa [IR3000])
Gewinde	F [G (PF)]
Anschlussgröße	04 (1/2 [nur IR3000])
Zubehörteil	G (Manometer)
Option 1	Standard
Option 2	Keine
Gehäuseoption	Keine
Technische Daten Vakuumschalter	Keine
-	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	+0.1 Mpa
Ansprechschwelle	0.2% vom Endwert
Reproduzierbarkeit	0.5% vom Endwert
Einstelldruckbereich	0.01 - 0.8 MPa
Linearität	1% vom Endwert


Druckluftverbrauch (bei einem Versorgungsdruck von 1.0 MPa)	max. 11.5 l/min
Signaldruckbereich	0.01 - 0.8 Mpa

Abmessungen

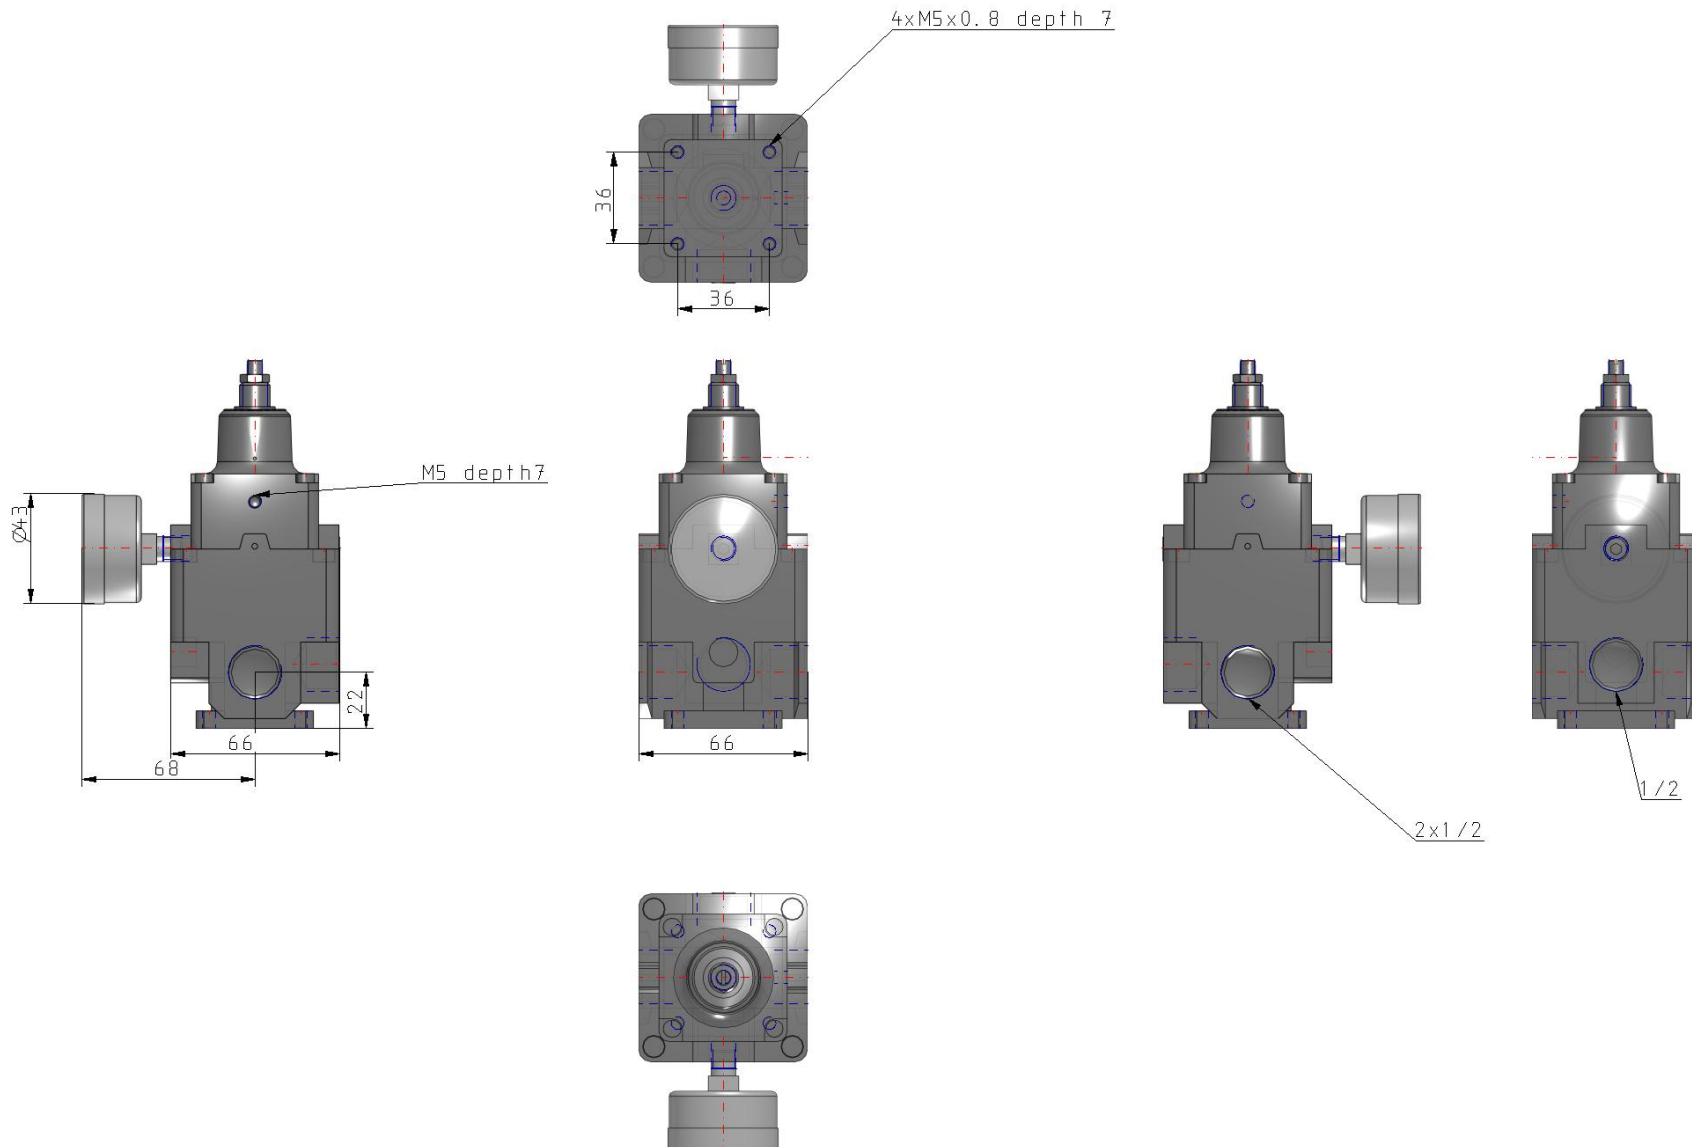

Konstruktion

Konstruktion

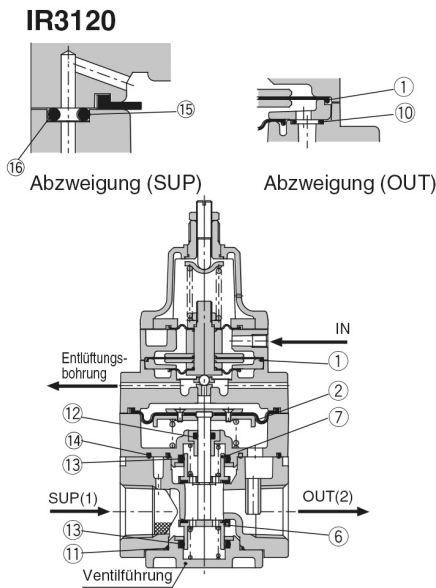

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	IR3120	
			Bestell-Nr.	Menge
1	Membrane (A)	NBR, andere	P362020-13	1
2	Membrane (B)	NBR, andere	P362030-1	1
3	Membrane (C)	NBR, andere	—	—
4	Ventil	rostfreier Stahl, NBR	—	—
5	Ventil	rostfreier Stahl, NBR	—	—
6	Ventil	Messing, NBR	P36203009#1	1
7	Ventil	Messing, NBR	P36203010#1	1
8	Dämpfungsscheibe	NBR, other	—	—
9	O-Ring	H-NBR	—	—
10	O-Ring	NBR	ø4.5 x 1	1
11	O-Ring	NBR	ø27.8 x 1.5	1
12	O-Ring	NBR	JISB2401P5 Anm.)	1
13	O-Ring	NBR	JISB2401P16 Anm.)	2
14	Dichtung (A)	NBR	P36203015	1
15	Dichtung (B)	NBR	P36203016	3
16	Festdrossel	rostfreier Stahl	P36203017	1
bestehend aus Pos ① bis ⑮			KT-IR3120	

 Anm.) Dichtung mit geringer Reibung

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Weitere Informationen

Katalog

[IR1000-2000-3000-B_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_IR30-OM00004DE-B.pdf](#)
[IR20-OM00002-C_DE.pdf](#)
[OM_IR30-OM00002EN-F.pdf](#)
[IR10-OM00006_GB.pdf](#)
[OM_IR20-OM00004EN-E.pdf](#)
[OM_IR20_OM00002EN-F.pdf](#)
[OM_IR10_OM00002EN-E.pdf](#)
[IR10-OM00006-A_DE.pdf](#)
[OM_IR10xx_OM00002DE-C.pdf](#)
[OM_IR30_OM00004EN-F.pdf](#)